


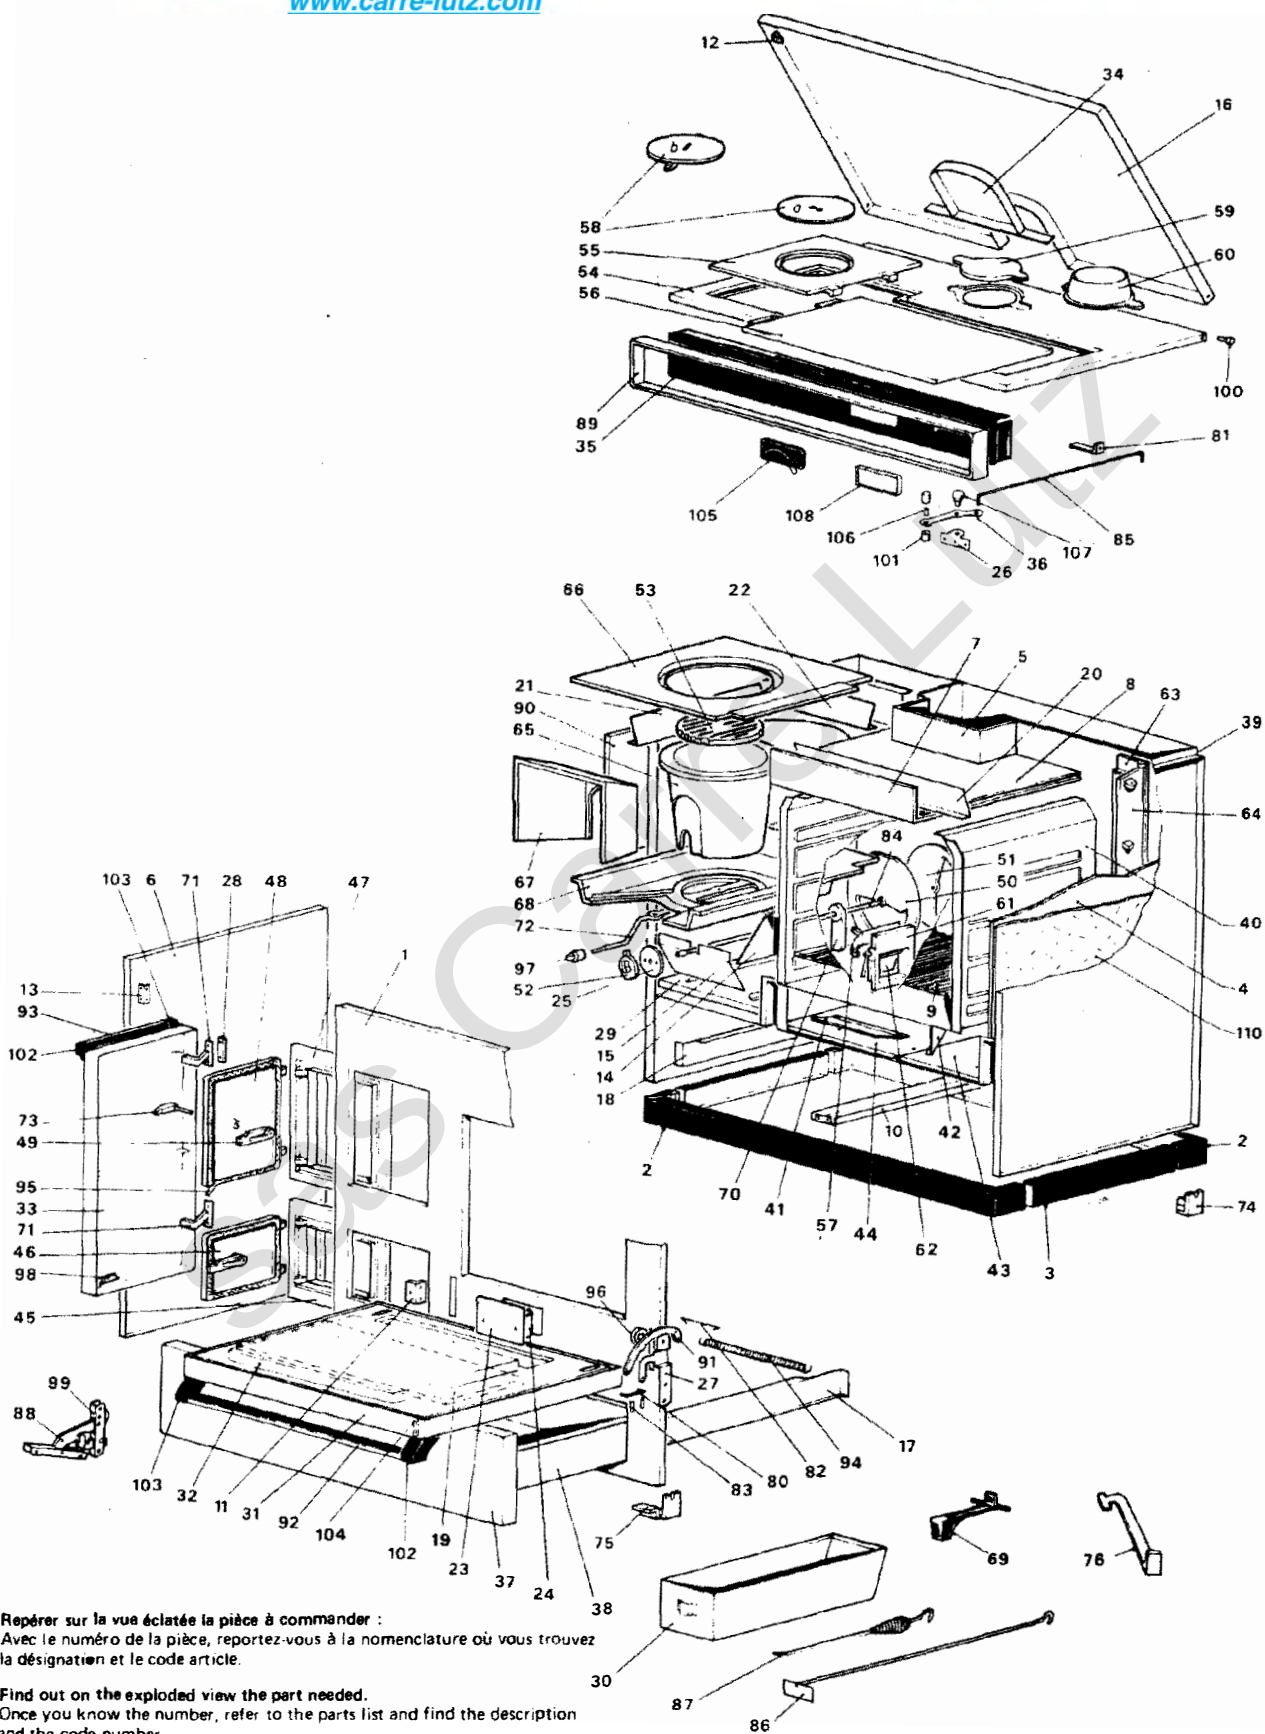

N°	code N°	code N°	Désignation	Description
	44.247C	44.348C		
1	200324	200333	Face	Front panel
2	200430	200429	Socle avant ou arrière.	Front or rear plinth
3	200510	200510	Socle de côté	Side plinth
4	208102	208103	Protection de côté en tôle	Side heat shield
5	204313	204313	Boîte à fumées	Smoke box
6	207702	207702	Côté droit ou gauche	Side panel
7	215404	215403	Dessus de four	Oven top plate
8	216500	216501	Dessus de four	Oven top plate shield
9	134916	134915	Grille étagère	Wire rack
10	227202	227202	Raidisseur	Tension bar
11	227701	xxxxxx	Équerre fixation gond gauche	Left hinge bracket
12	227900	227900	Équerre de couvercle	Cover stop
13	228000	228000	Équerre fixation de côté	Side square
14	232701	232701	Guide cendres droit.	Right ash guide
15	232800	232800	Guide cendres de façade	Front ash guide
16	252758	252757	Couvercle	Summer cover
17	258500	258500	Rail de tiroir droit	Right rail for warming drawer
18	258600	258600	Rail de tiroir gauche	Left rail for warming drawer
19	xxxxxx	248000	Supplément de contre porte	Counterweight
20	264501	264502	Protège façade	Front heat shield
21	264701	264701	Protège côté gauche	Side heat shield
22	264903	264902	protège derrière	Rear heat shield
23	266600	266600	Tampon de ramonage	Access cover
24	266900	266900	Ressort de tampon	Access cover spring
25	272900	272900	Cadran réglage d'air	Air inlet dial
26	231301	231301	Équerre support levier	Pivot support
27	273301	xxxxxx	Gond de porte de four	Oven door hinge
28	274402	274402	Câble de façade	Hinge support
29	600202	600203	Dessous de foyer	Base panel
30	624003	624003	Cendrier	Ash pan
31	647517	247520	Porte de four	Oven door
32	647602	247609	Contre porte de four	Inner oven door
33	652557	652567	Porte de foyer	Firebox door
34	653000	653000	Tampon de couvercle	Supplementary plate
35	653379	653374	Panneau de dessus	Upper front panel
36	236905	236905	Levier de tirage direct	Direct draught lever
37	658009	658008	Panneau de tiroir	Warming drawer panel
38	658207	658206	Corps de tiroir	Warming drawer body
39	690034	690036	Caisse	Shell
40	691017	691081	Moufle de four	Oven
41	233009	233009	Guide suie	Soot guide
42	222506	222502	Chicane de four	Oven flue baffle
43	306301	306300	Protecteur droit	Right heat shield
44	326400	326400	Protecteur gauche	Left heat shield
45	300402	300402	Encadrement de cendrier	Ash pan door frame
46	300802	300802	Porte de cendrier	Ash pan door
47	301003	301003	Encadrement de foyer	Firebox door frame
48	301103	301103	Porte de foyer	Firebox door
49	301501	301501	Loquet de porte	Door lock
50	301602	301602	Encadrement registre d'air	Draught control slide
51	301703	301703	Rosace	Draught control wheel
52	301801	301801	Poignée réglage d'air	Air inlet knob
53	301901	301901	Grille pivotante	Oscillating grate
54	302156	302155	Dessus	Cast iron top
55	302220	302219	Coup de feu gauche	Left inset plate
56	302519	302518	Coup de feu droit	Right inset plate
57	303301	303301	Palier coupe tirage	Hinge plate
58a	303601	xxxxxx	Tampon de cuisson	Loading lid
58b	xxxxxx	303616	Tampon cuisson avec verrouillage	Loading lid
59	303713	303713	Tampon de buse	Blanking plate

N°	code N°	code N°	Désignation	Description
	44.247C	44.348C		
60	303818	303818	Buse	Flue collar
61	304201	304201	Cadre coupe tirage	Air inlet door frame
62	304402	304402	Clapet coupe tirage	Air inlet door
63	304507	304507	Cadre registre départ direct	Direct draught door frame
64	304613	304613	Registre départ direct	Direct draught door
65	305601	305601	Pot rond	Hearth
66	305801	305801	Support supérieur de foyer	Upper support for hearth
67	306001	306001	Gueulard	Throat
68	306101	306101	Support inférieur de foyer	Lower support for hearth
69	312801	312801	Poignée crochet	Opening tool
70	313901	313901	Biellette coupe tirage	Driving bar for inlet door
71	314001	314001	Gond de porte de foyer	Hinge for firebox door
72	858406	858406	Dispositif de décendrage	Riddling lever
73	861201	861201	Loquet de manœuvre	Door lock handle
74	300101	300101	Pied avant gauche ou arrière droit	Left front or right rear leg
75	300201	300201	Pied avant droit ou arrière gauche	Right front or left rear leg
76	xxxxxx	312803	Poignée crochet	Hand tool
80	400001	xxxxxx	Axe de porte de four	Retaining bar
81	403709	403709	Butée	Block stop
82	445000	xxxxxx	Prolongateur	Brace for spring
83	457800	457800	Tige de verrouillage	Retaining pin
84	458604	458604	Tige de réglage d'air	Adjuster rod
85	462410	462410	Tige de départ direct	Direct draught door rod
86	858003	858003	Raclette	Scraper
87	180002	180002	Tisonnier	Poker
88	xxxxxx	109843	Charnière de porte de four	Oven door hinge
89	123419	123418	Enjoliveur panneau de dessus	Trim for upper front panel
90	157509	157509	Plaque d'amiante 470 x 265 x 3	Firebox side insulation
91	273101	xxxxxx	Secteur de porte	Hinge slide
92	158527	158530	Poignée porte de four	Oven door handle
93	158529	158529	Poignée porte de foyer	Firebox door handle
94	166009	xxxxxx	Ressort de traction	Tension spring
95	181501	181501	Tresse d'amiante Ø8 (donner long.)	Door seal: Asbestos rope Ø8
96	134201	xxxxxx	Galet à bille	Steel roller
97	105102	105102	Bouton en laiton	Riddling bar knob
98	101007	101007	Fermeture magnétique	Magnetic catch
99	xxxxxx	109844	Embase de charnière	Hinge support
100	100930	100930	Axe d'articulation	Hinge stud
101	105115	105115	Bouton de tirage direct	Lever knob
102	123224	123224	Embout droit de poignée	Right handle tip
103	123225	123225	Embout gauche de poignée	Left handle tip
104	xxxxxx	124454	Entretoise	Stut
105	178607	178607	Thermomètre	Thermometer
106	179911	179911	Tige filetée Ø4 longueur 15	Stud Ø4 length 15
107	100939	100939	Axe de tirage direct	Lever bolt
108	123461	123461	Enjoliveur	Trim
110	157204	446209	Protection côté droit en céraform	Right insulated panel

Matériel sujet à modifications
imp. Franco Belge

Subject to modifications
Printed in France

édition 13 nov. 1987
doc. n° 194

Pour toutes commandes de pièces détachées, indiquer :
Le type de l'appareil, la désignation complète de la pièce, le code article,
la teinte lorsqu'il s'agit de pièces émaillées ou peintes.
For any order of spare parts, please indicate :
Model no., description of the part, code number of the part, colour in case
of an enamelled or a painted part.

Catalogue de Pièces Détachées / Spare Parts Catalogue

Cuisinières à feu continu
Cooker

44.247C 44.348C

