


Poêle à bois Azane 388125 Godin

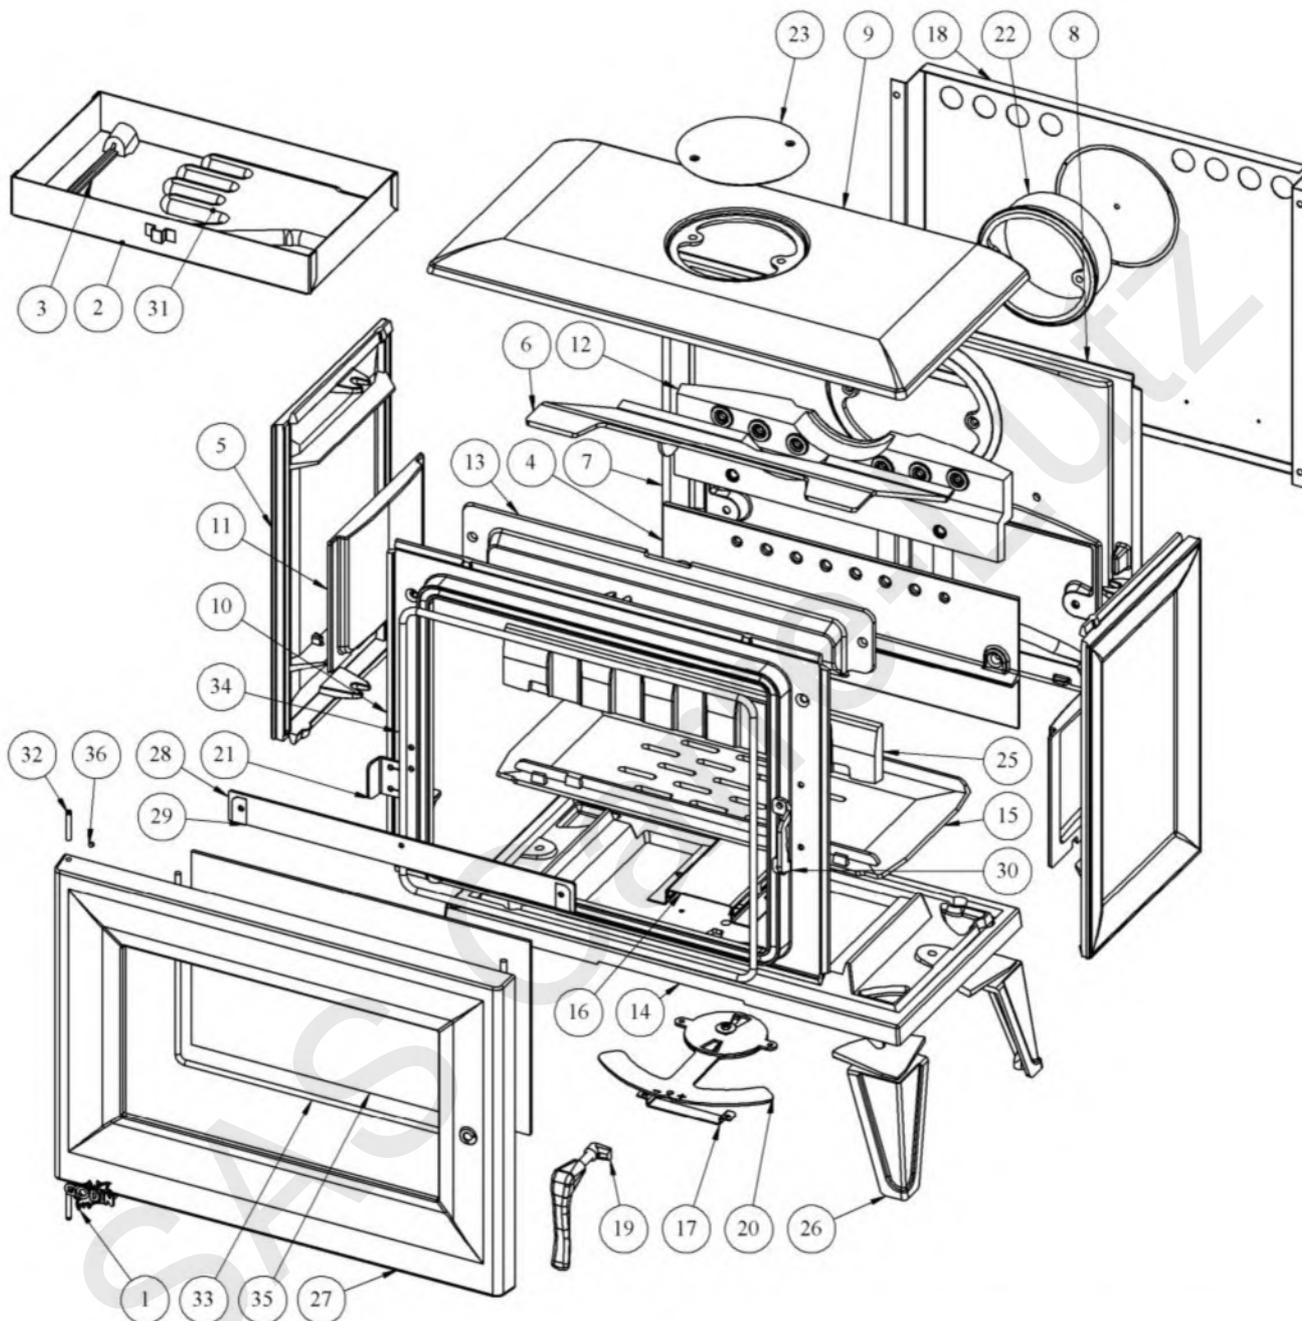

N°	Nb	Désignation	Codification
1	1	034400 T écusson	1-8501-034400
2	1	3144 96 cendriers	1-3315-3144-96
3	1	3720 F clé à crochet	1-4101-3720
4	1	388116 F boîte conduit air	1-3906-388116
5	2	388116 F cote	1-2317-388116
6	1	388116 F déflecteur	1-0131-388116
7	1	388116 F derrière droit	1-2402-388116
8	1	388116 F derrière gauche	1-2404-388116
9	1	388116 F dessus	1-1101-388116
10	1	388116 F façade	1-2101-388116
11	2	388116 F plaque protection cote	1-0173-388116
12	1	388116 F raccord conduit air	1-0314-388116
13	1	388116 F raccord de façade	1-2170-388116
14	1	388116 F socle	1-2215-388116
15	1	388116 F support foyer	1-0367-388116
16	1	388116 T boîte alimentation air	1-5079-388116
17	1	388116 T butée angulaire	1-5447-388116
18	1	388116 T plaque protection	1-2420-388116

N°	Nb	Désignation	Codification
19	1	388116 098 poignée porte chargement	1-2878-388116-098
20	1	388116 098 volet réglage air	1-4137-388116-098
21	1	388117 T butée façade	1-2010-388117
22	1	5743 F buse 153ext 150ext	1-4312-5743
23	1	5743 F tampon buse(153)	1-1431-5743
24	2	660101 T fixe vitre	1-2071-660101
25	1	996214 F chenet	1-0306-996214
26	4	996214 F pied	1-2208-996214
27	1	996214 F porte foyer	1-2861-996214
28	1	996214 T conduits air secondaire	1-4112-996214
29	2	996214 T entretoise conduit air	1-3913-996214
30	1	996214 T platine verrouillages	1-2729-996214
31	1	AA gant bouclette T10	00001307770
32	2	AA goupille cannelée 6x40	00001305127
33	1	AA tresse 7 lg 960mm	00001304690
34	1	AA tresse 9 lg 1710mm	00001307908
35	1	AA verre EP4 460x273	00001308433
36	2	AA vis HC M5x6 pointeau	00001304206

## MISE EN PLACE DU DÉFLECTEUR

Afin de monter correctement le déflecteur, suivre les étapes suivantes :

- 1 Placer à la verticale le déflecteur dans l'appareil et le remonter dans le foyer.
- 2 Puis positionner le déflecteur comme ci-dessous.
- 3 Poser le déflecteur sur le raccord conduit air (A) et reposer l'avant du déflecteur sur le raccord de façade (B)

