


poêle à bois Cobra 420005 Godin

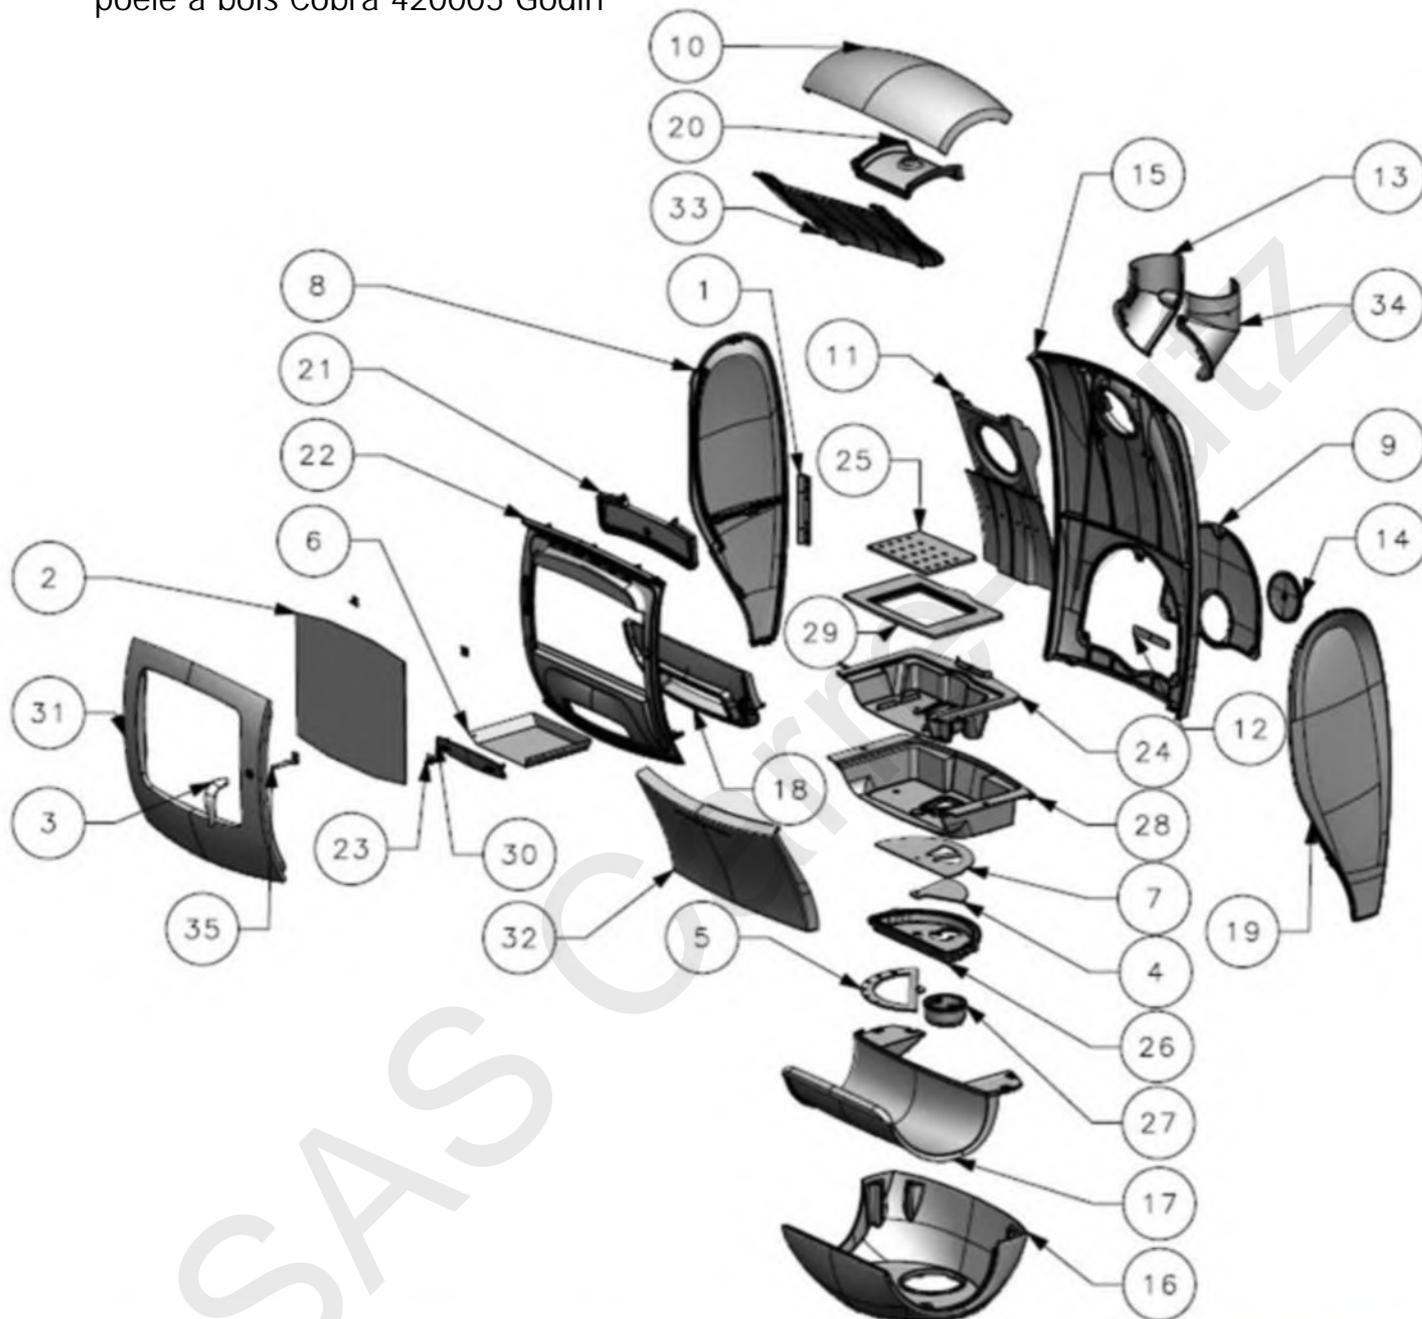

N°	Nb	Désignation	Codification
1		Articulation	S11387
2		Vitre	016410
3		Poignée	S11265
4		Registre	017053
5		Commande registre	017054
6		Cendrier	016679
7		Elément registre	016639
8		Côté gauche	016488
9		Elément arrière	016619
10		Dessus	016483
11		Plaque de fond	016684
12		Fixation AAF	016622
13		Demi-buse gauche	016355
14		Tampon AAF	016621
15		Arrière	016485
16		Socele	016532
17		Dessus socele	016533
18		Elément embase	016586

N°	Nb	Désignation	Codification
19		Côté droit	016499
20		Couloir air haut	016682
21		Bavette	016680
22		Cadre fixe	016476
23		Clame	-
24		Sole foyère	017702
25		Grille foyère	016640
26		Boite registre	016486
27		Buselot	012214
28		Embase	016492
29		Support grille foyère	016587
30		Façade cendrier	016588
31		Porte	016407
32		Façade basse	016487
33		Déflacteur	017687
34		Demi-buse droit	016356
35		Fermeture	016462

xxx : coloris à préciser

## MISE EN PLACE DES DÉFLECTEURS

Défecteur 017687




1. Insérer le défecteur dans le corps :



2. Pivoter le défecteur dans le corps :



3. Remonter le défecteur dans le corps :

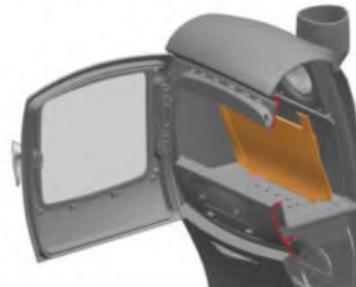

4. Poser le défecteur sur la boîte à air :



5. Poser le défecteur sur l'avant du corps :

