


INSERT MODANE 85-V 660213 GODIN

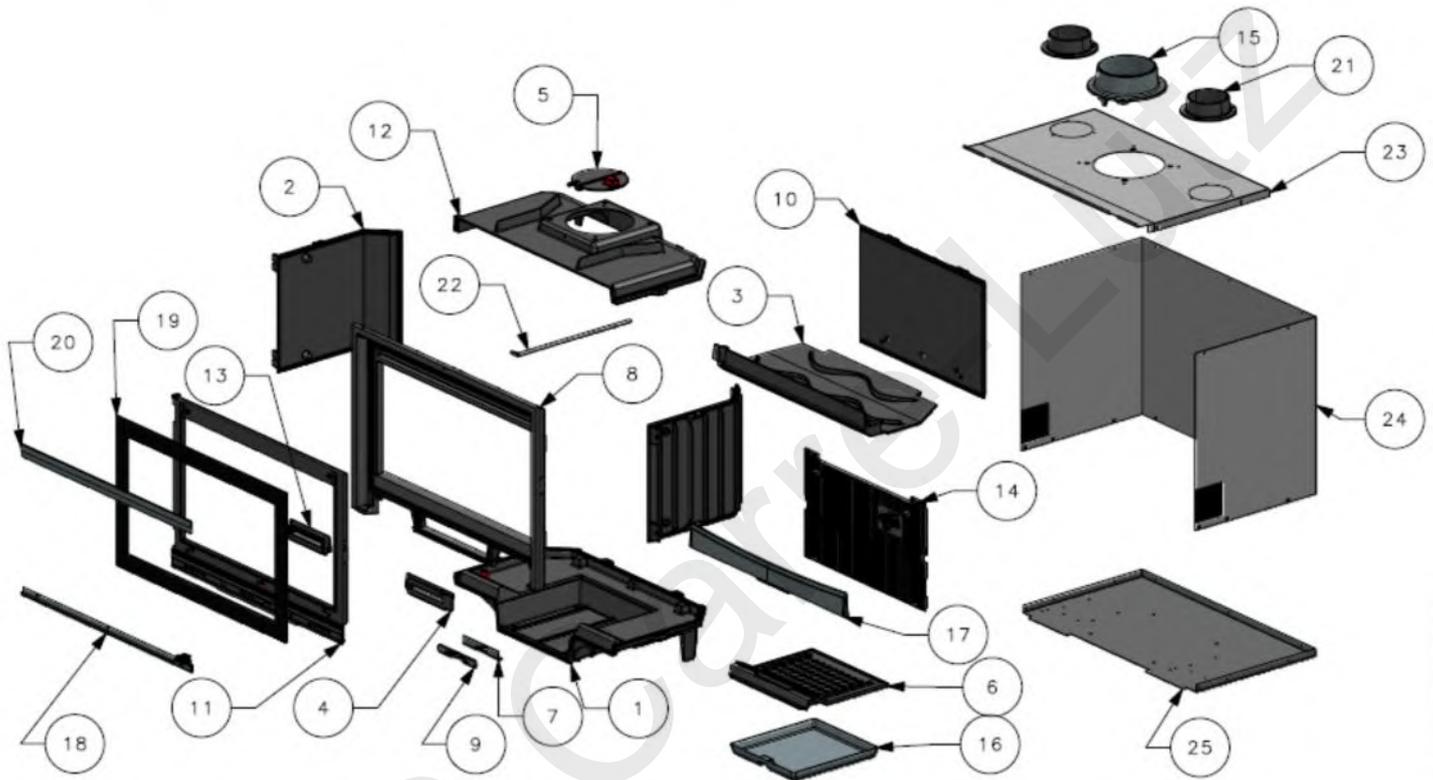


N°	Désignation	Référence	N°	Désignation	Référence
1	EMBASE MODANE 85	019926	18	FIXE VITRE INF 850	017915
2	COTE	019923	19	VITRE CERAM INSERT 850	017429
3	DEFLECTEUR INSERT 850	017460	20	FIXE VITRE INSERT 850	017500
4	SUPPLEMENT CADRE FIXE D	020356	21	SORTIE DECENTRALISATION	020140
5	CLAPET MODANE	020143	22	COMMANDE CLAPET 85	
6	GRILLE FOYERE	017465	23	DESSUS CARTER MODANE 85	020261
7	EQUERRE REGISTRE TOLE	017431	24	CARTER CORPS MODANE 85	020262
8	CADRE FIXE 85 MODANE	019927	25	CARTER BASE MODANE 85	020263
9	REGISTRE INSERT 850	017430	26	POIGNEE	017631
10	FOND FIXE 85	019925	27		
11	PORTE V 85 MODANE V4	020255			
12	AVALOIR MODANE 85	019924			
13	SUPPLEMENT CADRE FIXE G	020138			
14	PLAQUE DECOR MODANE 85	020242			
-					
15	SORTIE RONDE 180 MODANE	020142			
16	CENDRIER FONTE INSERT 850	017677			
17	CHENET	017367			

3.1. Mise en place du déflecteur




1 : Ouvrir la porte de l'insert

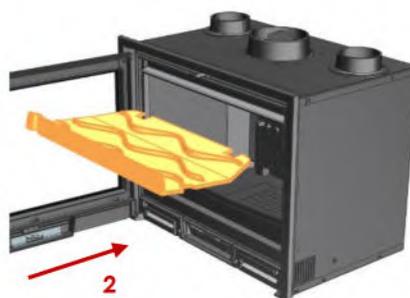



2 : Insérer le déflecteur dans l'appareil

DETAIL A

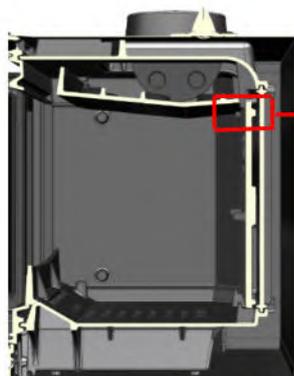

3 : Poser le déflecteur sur le haut de la plaque décor
(Vue en coupe)

DETAIL B

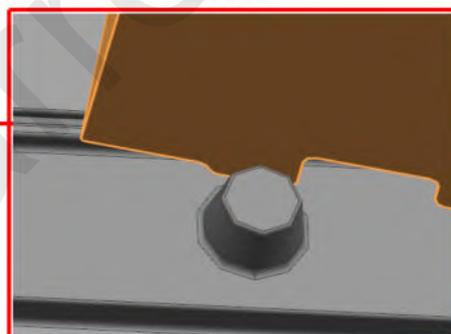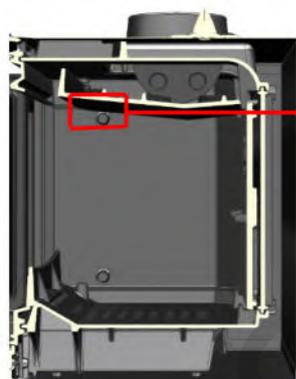


4 : Rabattre le déflecteur sur l'avant sur les taquets des côtés.

4. Mise en place des gaines de décentralisation d'air.



5 : Retirer les opercules.

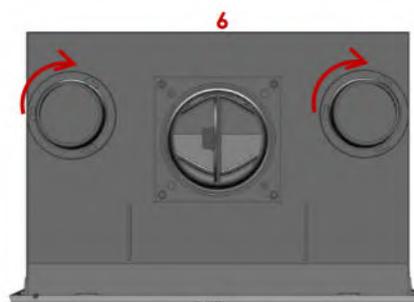

6 : Engager les gaines dans leur emplacement