


## INSERT MODANE 85-V TURBO 660215 GODIN

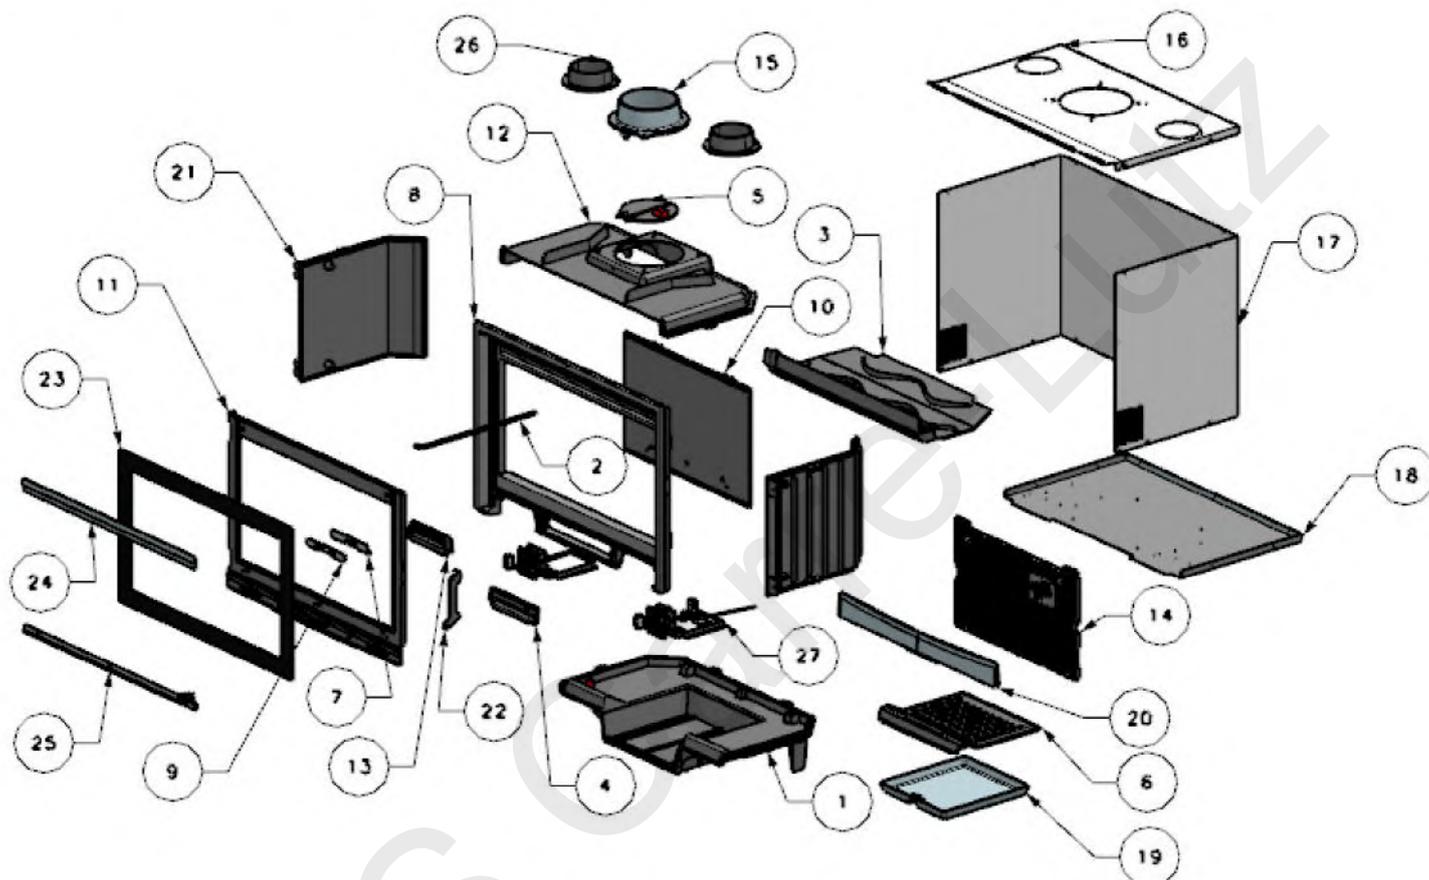


N°	Désignation	Référence	N°	Désignation	Référence
1	EMBASE MODANE 85	019926	18	CARTER BASE MODANE 85	020263
2	COMMANDE CLAPET		19	CENDRIER FONTE INSERT 850	017677
3	DEFLECTEUR INSERT 850	017460	20	CHENET	017367
4	SUPPLEMENT CADRE FIXE D	020356	21	COTE	019923
5	CLAPET MODANE	020143	22	POIGNEE TOLE INSERT VERSION DIAM 9.9	017631
6	GRILLE FOYERE	017465	23	VITRE CERAM INSERT 850	017429
7	EQUERRE REGISTRE TOLE	017431	24	FIXE VITRE INSERT 850	017500
8	CADRE FIXE 85 MODANE	019927	25	FIXE VITRE INF 850	017915
9	REGISTRE INSERT 850	017430	26	SORTIE DECENTRALISATION	020140
10	FOND FIXE 85	019925	27	FAISCEAU ELECTRIQUE 85	
11	PORTE V 85 MODANE V4	020255	28		
12	AVALOIR MODANE 85	019924	29		
13	SUPPLEMENT CADRE FIXE G	020138			
14	PLAQUE DECOR MODANE 85	020242			
-					
15	SORTIE RONDE 180 MODANE	020142			
16	DESSUS CARTER MODANE 85	020261			
17	CARTER CORPS MODANE 85	020262			

### 3.1. Mise en place du déflecteur




1 : Ouvrir la porte de l'insert

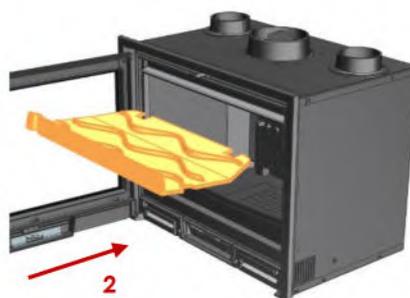

2 : Insérer le déflecteur dans l'appareil


#### DETAIL A

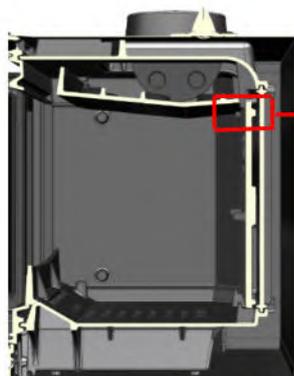


3 : Poser le déflecteur sur le haut de la plaque décor  
(Vue en coupe)



#### DETAIL B

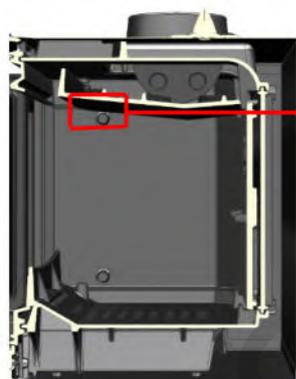


4 : Rabattre le déflecteur sur l'avant sur les taquets des côtés.

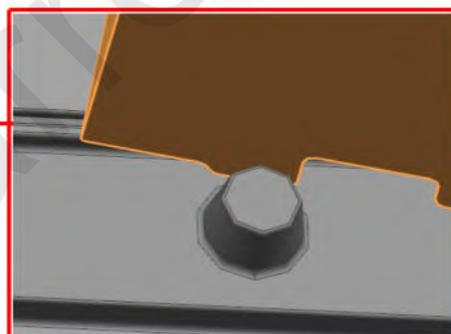

### 4. Mise en place des gaines de décentralisation d'air.



5 : Retirer les opercules.

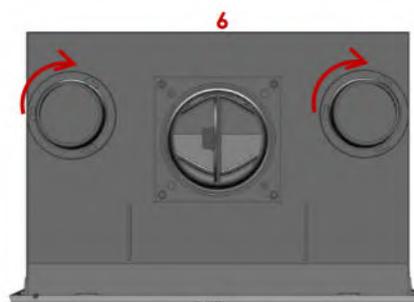

6 : Engager les gaines dans leur emplacement

